


사 용 설 명 서 (TH-EN)


작동 및 온도 설정방법

1. 전원 ON/OFF : 전원키를 3초간 누르면 현재온도가 표시되며 입, 출력전원이 "ON/OFF" 됩니다.
2. 일반온도 설정 : 올림(△)/내림(▽)키로 0~99도 내에서 설정합니다.
(설정후 온도표시가 5초간 깜빡인후 자동입력됩니다.)
※ 현재온도보다 설정온도가 높을 경우에 제품이 동작하므로, 온도를 낮게 설정하시면 가동률이 줄어들어 에너지절감에 도움이 됩니다.(LCD창 표시온도 보다 3~5℃정도 높게 설정)
3. 외출온도 설정 : Standby(외출)를 누르면 온도표시 창이 좌/우로 이동합니다.
이때 원하는 온도를 입력하면 입력된 온도설정에 따라 부재시 자동 "ON/OFF"됩니다.
4. 동작여부 확인 : 가동시 LCD창 표시온도 아래에 작은 점이 보입니다.
천장에 있는 복사패널 가까이에서 살짝 손을 대어 열기가 나오는 것을 확인합니다.
5. 온도, 시간편차 : 내부 Relay 보호를 위하여 ON/OFF 지연시간 10초와 온도편차는 상, 하 1.5도입니다.
6. 센서 이상신호 : 센서 단선시 온도표시창에 "Lo"로 표시됩니다. 이때는 반드시 센서의 결선상태를 확인하여야 하며, 모든 전원 공급은 차단됩니다.

7. 리모콘

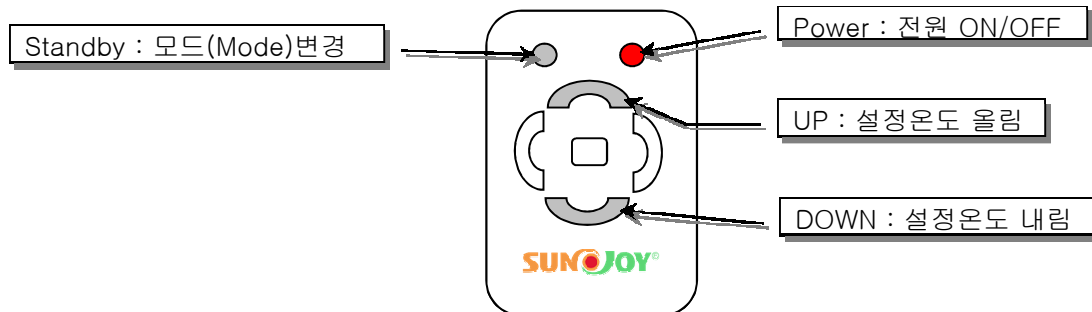

8. 온도조절기

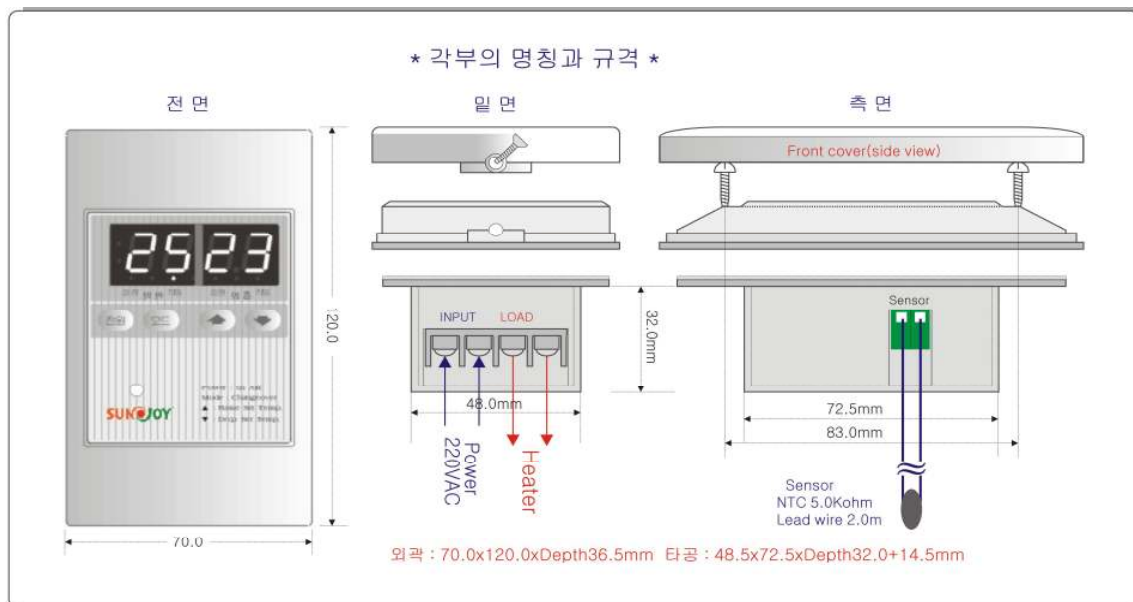

사용상 주의 사항

1. 지나친 온도의 급상승, 습도 또는 과도한 충격등을 피해 주십시오.
2. 강 산성, 알칼리, 기름, 먼지 기타 직사광선을 피하여 설치하여 주십시오.
3. 입, 출력 전압이 동일하므로 반드시 모든 결선과 주위 안전점검후 전원을 투입하십시오.
4. 조절기를 고압기기, 발동기 또는 발전기 등으로부터 상당한 거리를 두고 위치하도록 하십시오.
5. 센서의 끝부분에 물방울 맺힘을 방지하기 위하여 항상 끝부분이 위로 향하도록 설치하여 주십시오.
6. 재산상에 영향이 예측되는 기기(히터)에 사용하는 경우 반드시 이중 회로등의 안전대책을 하여 주십시오.