

사용설명서

1) 전원 및 동작

조절기의 전원버튼(⏻)을 눌러 ON / OFF 하며, OFF상태에서 모든 디스플레이는 OFF되어 동작하지 않습니다.
난방기가 가동되면 HEAT램프(적색)에 점등되며, 전원을 끄거나 현재온도가 설정온도에 도달 시 점멸됩니다.



2) 온도설정

- 표시 창 의 온도는 현재온도를 표시합니다.
- 설정 버튼을 누르거나 변경할 경우 SET램프(녹색)에 점등되며, 표시 창은 설정 온도가 표시됩니다.
- 설정버튼(▲▼)을 이용하여 설정온도를 변경 후 다른 키 동작이 없을 경우, 3초 후 다시 현재온도가 표시되며 SET 램프가 점멸됩니다.
(일반난방 22~25℃, 동파방지 10~15℃)

※ 현재온도보다 설정온도가 높을 경우 동작하므로,
온도를 낮게 설정하시면 가동률이 줄어들어 에너지절감에 도움이 됩니다.

3) TIMER 설정

시간을 설정 또는 변경 시 TIMER램프(청색)가 점등되며, 설정시간이 표시됩니다. 설정 또는 변경이 끝난 후 키 동작이 없으면, 다시 현재온도 표시로 변경됩니다. 타이머 버튼(⌚)을 1회 누르면 시간이 깜빡이며, 깜빡임 중에 다시 버튼을 누를 경우 숫자가 증가하여 최대 12시간까지 설정 가능합니다. 0시간을 설정할 경우 타이머 설정이 OFF 되어 동작이 해지됩니다. 전원을 OFF-ON 한 경우는 자동으로 해지되며, 정전 등의 메인 전기가 차단되었을 경우 다시 전원 공급 시 기존 설정 시간이 유지되어 동작됩니다.

4) 잠금 기능

잠금 설정 및 해지 : 조절기의 타이머 버튼과 전원 버튼을 동시에 3초기 누르고 있으면 온도 표시 창에 "LC"표시가 나타나며, 잠금 설정이 활성화 되어 모든 키가 동작하지 않습니다. 잠금 상태에서 다시 동시에 3초기 누르면 온도 표시 창에 "UL"표시가 나타나며, 잠금이 해지됩니다.




TIMER 버튼



전원 버튼

5) 리모콘 작동법

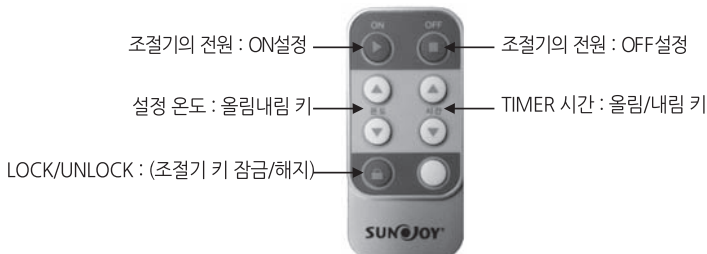

조절기 잠금 설정 상태에서 리모콘 동작 시 작동가능